




G-EYE 720p – Eléments supplémentaires

Ces informations supplémentaire vont vous permettre d'utiliser encore plus de fonction de votre caméra G-Eye 720p.

Veillez vous référer à la notice de base pour toutes les fonctions simples


1. DESCRIPTION PRODUIT

1. ON/OFF
2. Déclenchement/Arrêt enregistrement vidéo / Activation/désactivation visée laser
3. Déclenchement photo
4. Activation/Desactivation fonction « VOX »
5. Indicateur à LED rouge : mise sous tension / charge
6. Indicateur à LED verte : enregistrement vidéo / transfert de donnée
7. Microphone
8. buzzer
9. Ecran LCD indicateur de statut
 - a. Indicateur de mise sous tension
 - b. enregistrement vidéo
 - c. capture photo
 - d. durée de l'enregistrement en cours
 - e. niveau de batterie
 - f. connection USB active
 - g. niveau mémoire libre restante
10. visée laser
11. Objectif
12. indicateur rouge en face avant : enregistrement vidéo / capture photo
13. Connecteur mini-USB
14. slot pour carte µSD
15. connecteur AV-Out
16. connecteur mini-HDMI
17. pas de vis pour fixer la caméra (standard « pas kodak »)

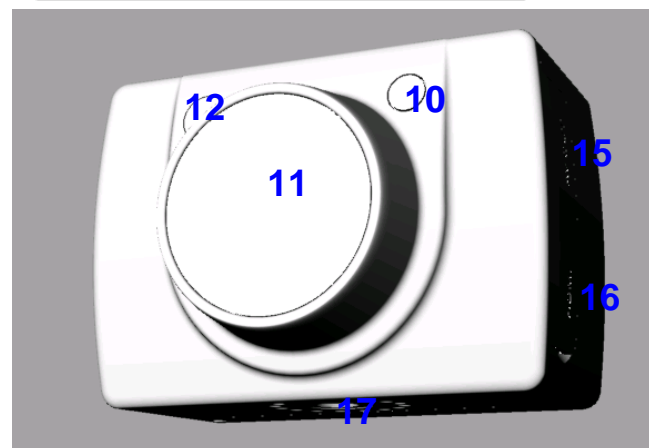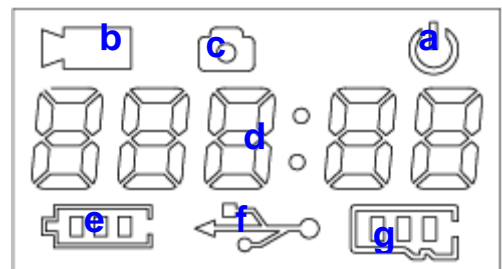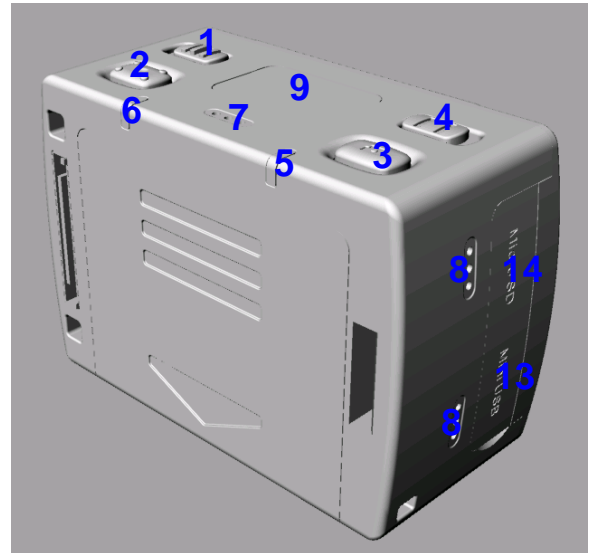


2. CONFIGURATION DE LA CAMERA

- ☒ En effectuant un appui long sur le bouton n°3 (photo), vous pouvez accéder au menu de configuration de la caméra
- ☒ Utilisez les boutons n°2 et n°3 pour naviguer dans les menus, et suivez votre navigation sur l'écran LCD :









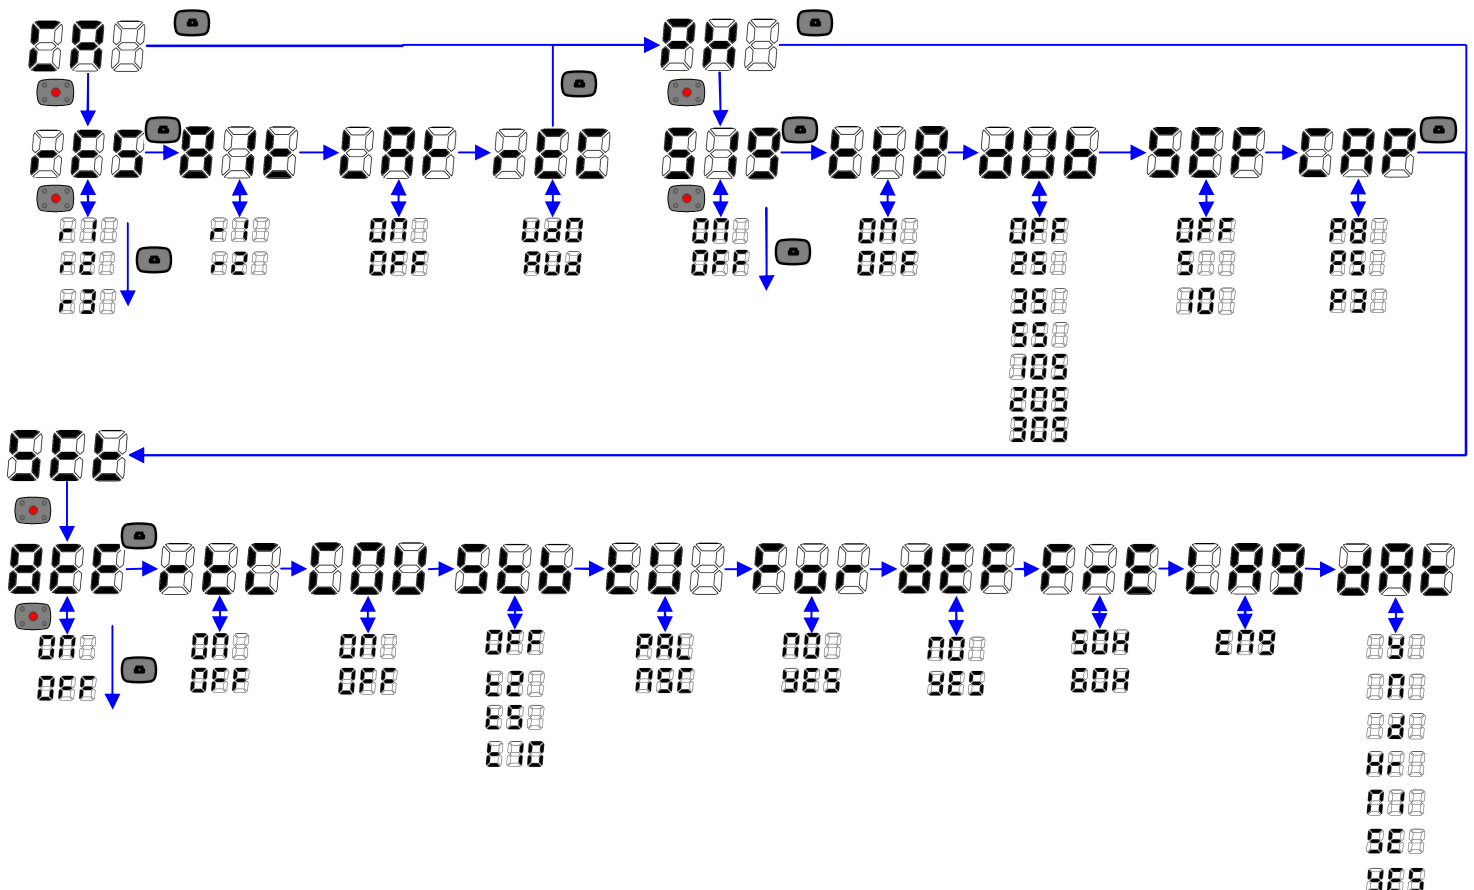


































































- ☒ Le bouton n°2 sert à entrer dans un menu ou une fonction.
- ☒ Le bouton n°2 sert aussi à valider un paramètre, et retourner au niveau des fonctions.
- ☒ Le bouton n°3 sert à changer de menu/fonction/paramètre.
- ☒ Le bouton n°3 vous permet de sortir du menu de configuration en faisant défiler les fonctions jusqu'à la fin du menu

Structure du menu



Ci-dessous vous trouverez l'explication des différents menus et paramètres.

Menu		Fonction		Paramètre		Paramètre par défaut	Détail
Paramètres vidéo		Résolution		720p, 30fps, 16:9		X	Résolution : 1280x720
				WVGA, 30fps, 16:9			Résolution : 848x480
				QVGA, 30fps, 4:3			Résolution : 320x240
		Débit vidéo		Débit vidéo haut			Modifie le débit de donn�e de la vid�e. Uniquement pour la r�solution 1280x720
				D�bit vid�e bas		X	
		Synchronisation du laser		Activ�			Si la fonction est activ�e, alors le laser sera toujours allum�e lors de l'enregistrement vid�e
				D�sactiv�		X	
		Mode d'enregistrement vid�e		Vid�e		X	pour choisir entre un enregistrement vid�e et audio, ou uniquement audio
				Audio			
		Param�tres photo		Mode de prise de vue simple		Activ�	
D�sactiv�							
Mode de prise de vue rafale				Activ�			Ne peut �tre activ�e en m�me temps que le mode de prise de vue simple
				D�sactiv�		X	
Prise de photo en continu				D�sactiv�		X	Activer cette fonction pour prendre des photographies � r�p�tition.
				Toutes les 2 secondes			
				Toutes les 3 secondes			
				Toutes les 5 secondes			
				Toutes les 10 secondes			
				Toutes les 20 secondes			
Retardateur				D�sactiv�		X	
				Apr�s 5 secondes			
				Apr�s 10 secondes			
R�solution				8MP, 4:3 (interpolation)			R�solution : 3200x2400
				5MP, 4:3		X	R�solution : 2592x1944
		3MP, 4:3			R�solution : 2048x1536		
Param�tres g�n�raux		Bip		Activ�		X	Activer/D�sactiver les bips de la cam�ra
				D�sactiv�			
		Affichage heure & date		Activ�			Activer/D�sactiver l'incrustation de l'heure et de la date dans l'enregistrement vid�e
				D�sactiv�		X	
		Enregistrement en continu		Activ�			Si cette fonction est activ�e, l'enregistrement continuera m�me si la m�moire est pleine. Attention : dans ce cas, les fichiers les plus anciens seront �cras�s
				D�sactiv�		X	
		Mise en veille automatique		D�sactiv�			
				Apr�s 2 minutes			
				Apr�s 5 minutes		X	
		Standard TV		PAL		X	
				NTSC			
		Formater la m�moire?		Annuler			
				Valider			
		Param�tre d'usine?		Annuler			
Valider							

Paramètres généraux		Fréquence de rafraîchissement		50 Hz		X	
			60 Hz				
		Langue		Anglais		X	
		Date & Heure (AA/MM/JJ & hh:mm:ss)		Année		-	Attention, il faut valider le paramétrage de l'heure de la date en validant "YES".
				Mois			
				Jour			
				Heure			
				Minute			
				Secondes			
				Valider le paramétrage		-	